

INZETHOR MONTAGE

HOE MONTEER IK DE INZETHOR?

De inzethor monteert u in het kozijn. Volg de stappen hieronder voor de zeer eenvoudige montage zonder schroeven of boren



- 1 Haal de hor uit de verpakking en open uw raam volledig zoals hiernaast op de foto




- 2 Plaats de hor van binnenuit in het kozijn totdat deze zich vastklemt op klemmetjes die al gemonteerd zitten op de hor. Op de foto rechts ziet u welke klemmetjes we bedoelen. De kant met 2 klemmetjes hoort aan de onderzijde van het kozijn.

Het kan zijn dat dit in het begin stroef verloopt. Dit kan komen omdat de rubbers zich nog niet hebben aangepast. Deze rubbers passen zich echter na verloop van tijd aan



- 3 Indien u een hout op aluminium kozijn heeft dient de lip van de inzethor op of achter de aluminium strip geplaatst te worden. Anders zal het raam zich niet volledig sluiten.

Op de afbeelding hier rechts ziet u een voorbeeld van de aluminium strip aan de onderzijde.

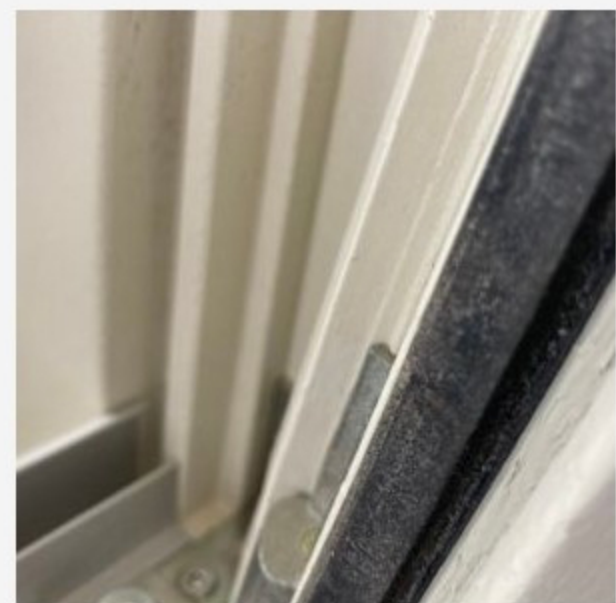

- 4 Sluit uw raam en controleer de sluit- en kiepstand op juist functioneren

