

ROLHOR MONTAGE

HOE MONTEER IK DE ROLHOR?

Afhankelijk van het door u gekozen type montage kan een rolhor zowel Op De Dag (ODD) alsook In De Dag (IDD) gemonteerd worden

ODD montage vindt plaats op de uiterste maat van uw kozijn voor het beste resultaat. IDD montage vindt plaats binnen uw kozijn.

Hieronder wordt voor beide mogelijkheden een en ander toegelicht.

Tip! U kunt rechtsboven op deze pagina onder het kopje informatie de meetinstructies terugvinden voor eventuele toelichting, mocht u twijfelen over de afmetingen. Heeft u de juiste maat, volg dan hieronder de montage stappen



1 ZOWEL OP DE DAG (ODD) ALS IN DE DAG (IDD)

Haal de cassette en de geleiders uit de verpakking en controleer de inhoud

De inhoud van de verpakking moet zijn:

- 2x geleidende rails
- 1 Cassette
- 4 of 6 schroeven (afhankelijk van de afmelding)
- Montage instructies inclusief afbeeldingen

In de verpakking zitten ook de montage instructies nogmaals bijgevoegd, mocht u deze niet hebben gevonden, volg dan onderstaande stappen.

Tip! Mocht u deze montage zonder hulp van anderen willen doorlopen, gebruik dan tape om de geleiders en cassette op de juiste plek te houden ter ondersteuning daar waar nodig voor het plaatsen en aftekenen. U heeft dan 2 handen vrij voor de montageschappen hieronder.

Let op!: Gebruik reguliere tape en geen industriële zodat uw verf of coating op het kozijn onbeschadigd blijft




2 Montage OP DE DAG (ODD)

Plaats de cassette op de geleiders en kijk of deze netjes past zoals door u opgemeten. Zet deze **op** het kozijn zoals gewenst. Steekt er een klein stukje van de geleider uit, dan kan dit altijd nog op maat gemaakt worden naar uw wens

Montage IN DE DAG (IDD)

Plaats de cassette op de geleiders en kijk of deze netjes past zoals door u opgemeten. Zet deze **in** uw kozijn zoals gewenst

Tip! Mocht een geleider een fractie te lang zijn, dan kunt u deze d.m.v. een ijzerzaag naar wens iets inkorten.

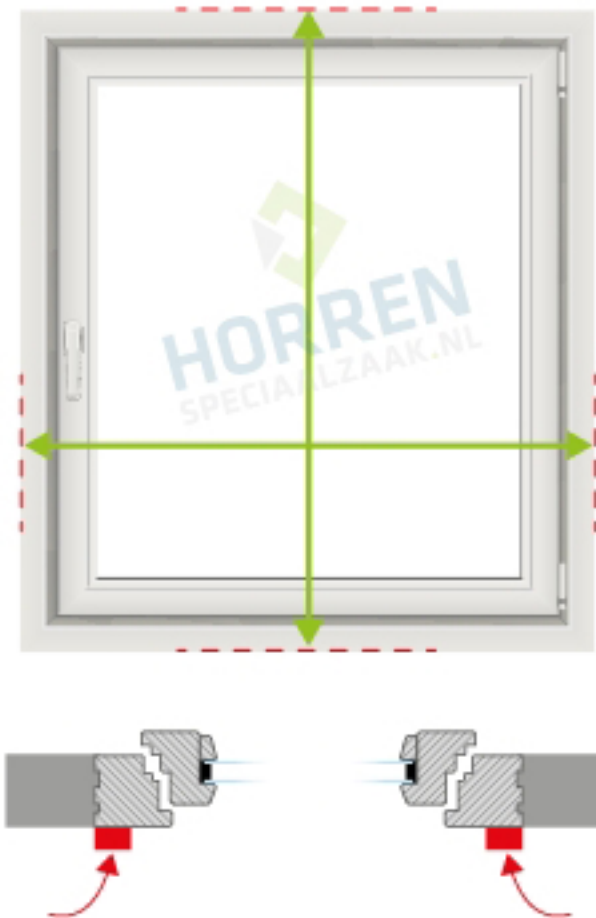

3 Montage OP DE DAG (ODD)


Teken met potlood langs de geleiders **op** uw kozijn. Markeer met een potlood de geplande gaten op het kozijn.

U kunt met het potlood door de voorgeboorde gaten in de geleiders bewegen om zo direct de juiste markeringen te zetten

Montage IN DE DAG (IDD)

Teken met potlood langs de geleiders **in** uw kozijn aan de binnenzijde. Markeer met potlood de geplande gaten in het kozijn.

U kunt met het potlood door de voorgeboorde gaten in de geleiders bewegen om zo direct de juiste markeringen te zetten

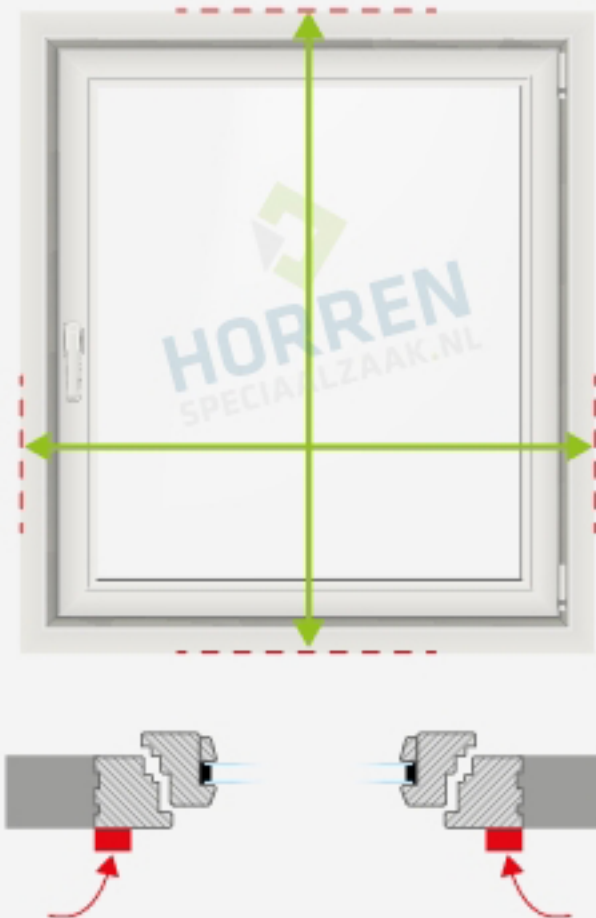


4 Montage OP DE DAG (ODD)

Schroef of boor de bevestigingsgaten op de door u bepaalde positie **op** het kozijn in de hiervoor bestemde gaten. De plaats van de gaten heeft u in de vorige stap bepaald met potlood

Montage IN DE DAG (IDD)

Schroef of boor de bevestigingsgaten op de door u bepaalde positie **in** het kozijn in de hiervoor bestemde gaten. De plaats van de gaten heeft u in de vorige stap bepaald met potlood

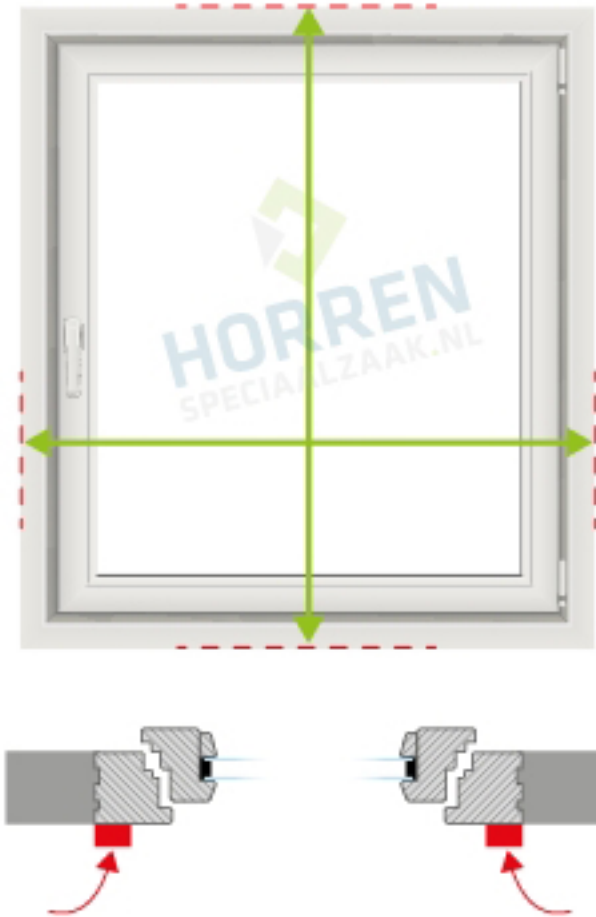


5 Montage OP DE DAG (ODD)

Zet de cassette vast op uw geleiders. Zet deze **op** uw kozijn en schroef een weerskanten de geleiders vast **op** uw kozijn. Controleer het gebruik van uw nieuwe hor. Als deze eenvoudig opent en sluit is de montage voltooid

Montage IN DE DAG (IDD)

Zet de cassette vast op uw geleiders. Plaats het geheel **in** het kozijn en schroef de geleiders vast **in** uw kozijn. Controleer het gebruik van uw nieuwe hor. Als deze eenvoudig opent en sluit is de montage voltooid

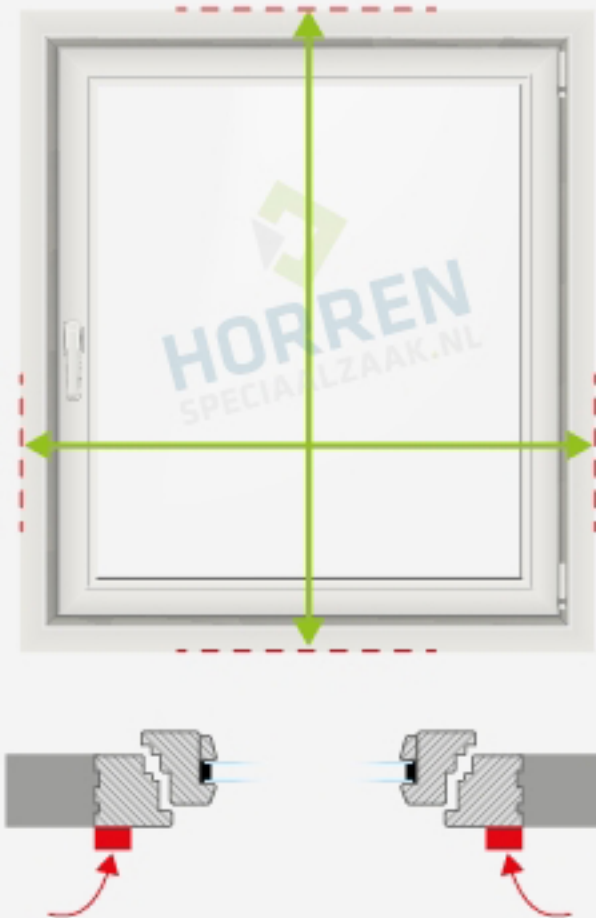

Het team van horrenspeciaalzaak.nl wenst u veel plezier met uw nieuwe hor!