



Inmeetinstructie Plisséhordeur In de dag montage (IDD)

Gebruik deze instructie om de juiste maten op te nemen voor een plisséhordeur die In De Dag (dus in het kozijn of binnen de muur rondom de deuropening) wordt gemonteerd.

Benodigheden

- Rolmaat of een andere afstandsmeter die tot de mm nauwkeurig kan meten
- Waterpas -> bij een schuine dorpel (de bodemscheiding tussen de 2 ruimten waar de hordeur tussen komt) is een bodemgeleider nodig (het zogenaamde schuindorpel correctie profiel) Dit volgt later in het proces
- Notitieblok of meetformulier van horrenspeciaalzaak.nl
- Potlood of schilders tape (voor eventuele markeringen)

Stap 1: Controleer de montageruimte

Controleer of er voldoende vlakke en stevige ruimte is In De Dag, dus binnen het kozijn, rondom de deuropening.

- Minimaal 50 mm vrije ruimte aan de sluitzijde (daar waar de deur aansluit op de muur/kozijnstijl)
- Minimaal 50 mm vrije ruimte boven de opening ten behoeve van de plisségeleider

Let op: De deur kan niet over obstakels zoals bijvoorbeeld:

- Deurklinken (wel bij geopende toestand natuurlijk)
- Deurdrangers
- Vensterbanken

Let op: Dit zijn de meest voorkomende obstakels, maar er kunnen natuurlijk allerlei zaken 'in de weg' zitten


Stap 2: Meet de dagmaat (de deuropening)

Meet de breedte en hoogte van de deuropening op drie punten:

- Breedte (boven, midden, onder) – noteer de kleinste maat
- Hoogte (links, midden, rechts) – noteer de kleinste maat

Dit zijn je afmetingen welke worden gebruikt bij de In De Dag Montage (IDD) ofwel in het kozijn.
Dit is dan tevens je bestelmaat. Voor eventuele toelichting en visualisatie zie onderstaande afbeelding.

Afbeelding ter illustratie

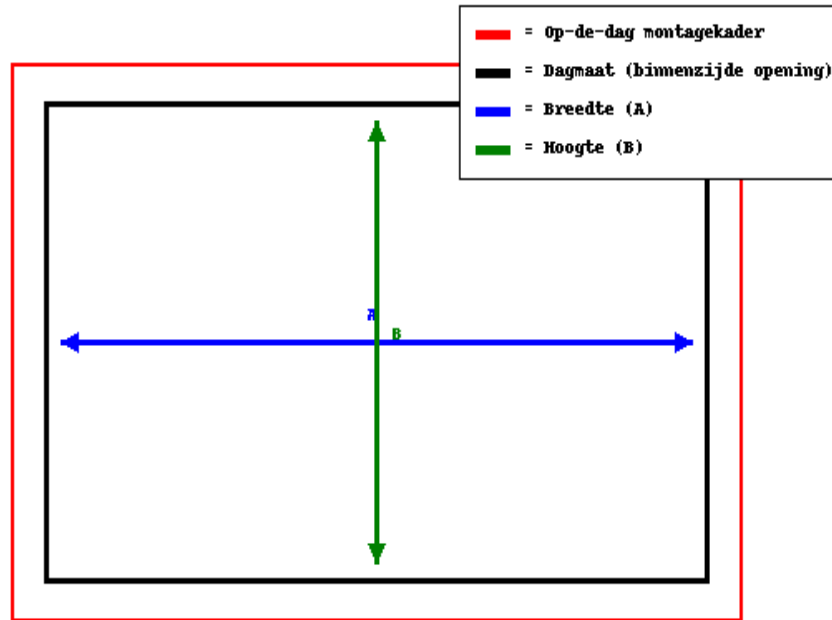

Let op: De rode lijn aan de onderzijde heeft minder verschil met de zwarte lijn dan in vergelijking met de bovenzijde. Daarmee is deze ruimte waarschijnlijk kleiner dan op de afbeelding weergegeven