



# Inmeetinstructie Plisséhordeur

## Op de dag montage (ODD)

---

Gebruik deze instructie om de juiste maten op te nemen voor een plisséhordeur die op de dag (dus op het kozijn of de muur rondom de deuropening) wordt gemonteerd.

### Benodigheden

- Rolmaat of een andere afstandsmeter die tot de mm nauwkeurig kan meten  
Waterpas -> bij een schuine dorpel (de bodemscheiding tussen de ruimten waar de hordeur tussen komt) is een bodemgeleider nodig (het zogenaamde schuindorpel correctie profiel) Dit volgt later in het proces
- Notitieblok of meetformulier van horrenspeciaalzaak.nl
- Potlood of schilders tape (voor eventuele markeringen)

### Stap 1: Controleer de montageruimte

Controleer of er voldoende vlakke en stevige ruimte is op de dag rondom de deuropening.

- Minimaal 50 mm vrije ruimte aan de sluitzijde (daar waar de deur aansluit op de muur/kozijnstijl)
- Minimaal 50 mm vrije ruimte boven de opening ten behoeve van de plisségeleider

Let op: De deur kan niet over obstakels zoals bijvoorbeeld:

- Deurklinken
- Deurdrangers
- Vensterbanken

Let op: Dit zijn de meest voorkomende obstakels, maar er kunnen natuurlijk allerlei zaken 'in de weg' zitten

### Stap 2: Meet de dagmaat (de deuropening)

Meet de breedte en hoogte van de deuropening op drie punten:

- Breedte (boven, midden, onder) – noteer de kleinste maat
- Hoogte (links, midden, rechts) – noteer de kleinste maat

Dit zijn je minimale afmetingen welke worden gebruikt bij de In De Dag Montage (IDD) ofwel in het kozijn.

### Stap 3: Tel correctiematen op voor op-de-dag montage

Voeg extra ruimte toe voor de montage op de dag, veelal is dit gelijk aan de breedte van het kozijn waar de hordeur voor valt:

- Breedte totaal = breedte dagmaat + breedte kozijnstijl
- Hoogte totaal = hoogte dagmaat + hoogte kozijnligger bovenzijde + verschil tussen

Deze maten vormen de uiteindelijke bestelmaat. Hierbij is namelijk van belang dat je weet dat de afmetingen van het product als volgt zijn;

- De plissédeur (Dit betreft het niet sluitende mechanisme) is +/- 40mm
- Het andere deel, dus het sluitende mechanisme voorzien van het plissé gordijn, varieert naarmate de breedte van de deur toeneemt. Meer plissé gordijn invouwen is vanzelfsprekend meer ruimte naast het hiervoor genoemde mechanisme
- Diepte van de boven geleider 38mm
- Hoogte van de boven geleider 50mm

### Stap 4: Controleer de ondergrond

Zorg dat je controleert of het montagevlak stevig en vlak is ten behoeve van de vloergeleider. Om de dorpelgeleider goed te kunnen plaatsen moet de vloer vlak zijn.

### Stap 5: Noteer je maten

Ter illustratie de onderstaande rekensom waarbij de maten als volgt worden gedefinieerd:


**Dagmaat:** Hierboven gedefinieerd bij stap 2

**Correctie:** De opgetelde maten van de gewenste bevestigingspunten (bv. links en rechts van de dagmaat bij elkaar opgeteld)

**Bestelmaat:** De uiterste maat van montage zowel horizontaal als verticaal

| Maat        | Dagmaat | Correctie | Bestelmaat |
|-------------|---------|-----------|------------|
| Breedte (B) | 900 mm  | +70 mm    | 970 mm     |
| Hoogte (H)  | 2100 mm | +40 mm    | 2140 mm    |

### Afbeelding ter illustratie

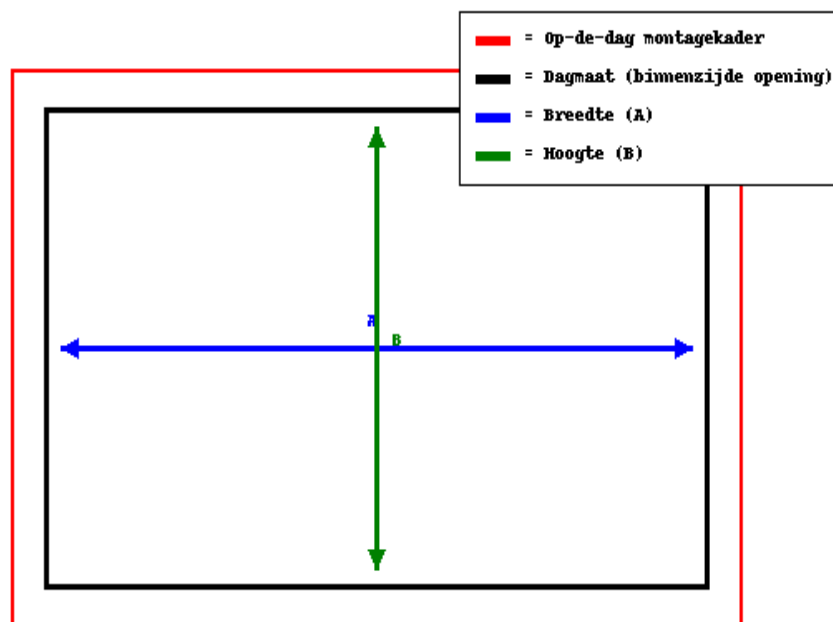

Let op: De rode lijn aan de onderzijde heeft minder verschil met de zwarte lijn dan in vergelijking met de bovenzijde. Daarmee is deze ruimte waarschijnlijk kleiner dan op de afbeelding weergegeven