
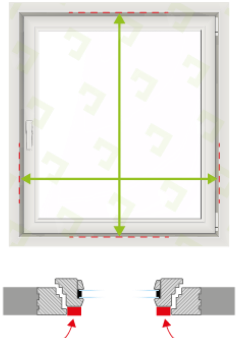


## INMEETHULP ROLHOR

In de dag opmeten	Op de dag opmeten
	
<p><b>Hoogte in mm:</b></p> <p>Meet hiervoor de hoogte van uw kozijnopening van boven naar beneden. Doe dit zowel links als rechts (op 2 punten?) en neem de kleinst gemeten afstand</p>	<p><b>Hoogte in mm:</b></p> <p>Meet hiervoor de hoogte van boven naar beneden op de uitersten van uw kozijn rondom uw raam. Heeft u houten kozijnen? Neem dan zowel links als rechts de maat op en vul hier de kleinste maat in</p>
<p><b>Breedte in mm:</b></p> <p>Meet hiervoor de breedte van uw kozijnopening van links naar rechts. Doe dit zowel links als rechts en neem de kleinst gemeten afstand</p>	<p><b>Breedte in mm:</b></p> <p>Meet hiervoor de breedte van links naar rechts op de uitersten van uw kozijn rondom uw raam. Heeft u houten kozijnen? Neem dan zowel bovenaan als beneden de maat op van uw kozijn en vul hier de kleinste maat in</p>
<p>Wilt u de hor binnenshuis bedienen of buitenshuis?</p> <p style="text-align: center;">Binnen / Buiten</p>	<p>Wilt u de hor binnenshuis bedienen of buitenshuis?</p> <p style="text-align: center;">Binnen / Buiten</p>
<p>Kleurkeuze 9010 / 9001 / 9016 / EV1</p>	<p>Ruimte op het kozijn?</p> <p><b>Links:</b></p> <p><b>Rechts:</b></p> <p><b>Boven:</b></p> <p>Geleiders zijn 3 cm breed en hebben dus minimaal 3cm ruimte op uw kozijn nodig om te kunnen worden geplaatst. De cassette is 5,5cm hoog en dus is het belangrijk dat u minimaal 5,5cm ruimte boven uw raamopening heeft</p>
	<p>Kleurkeuze 9010 / 9001 / 9016 / EV1</p>
<p>Referentie (bv Zolder, Slaapkamer)</p>	<p>Referentie (bv Zolder, Slaapkamer)</p>

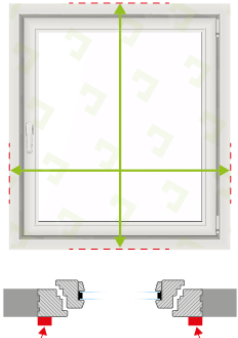