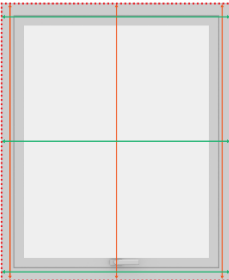


INMEETHULP VOORZETHOR

Op de dag meten

<p>Hoogte in mm:</p> <p>Meet hiervoor de hoogte van uw kozijnopening van boven naar beneden zoals op de pijlen hierboven aangegeven, dus inclusief het kozijn. Doe dit zowel links als rechts en neem de grootst gemeten afstand</p>
<p>Breedte in mm:</p> <p>Meet hiervoor de breedte van uw kozijnopening van links naar rechts zoals op de pijlen hierboven aangegeven, dus inclusief het kozijn. Doe dit zowel boven al beneden en neem de grootst gemeten afstand</p>
<p>Van welk type materiaal is uw kozijn gemaakt?</p> <p>(de keuze is Hout, Kunststof, aluminium of hout met een aluminium strip aan de onderzijde) Let op: indien aluminium vergeet niet 4 foto's te maken van alle 4 de hoeken en die toe te voegen aan uw bestelling. Deze systemen sluiten vaak zeer nauw en er is niet altijd voldoende ruimte voor een hor.</p>
<p>Heeft u obstakels op het bewegende deel van uw raamkozijn in de vorm van een kierstandhouder of zitten er sluihaken (de bekende knip) in de weg? Een kierstandhouder zult u moeten vervangen voor een telescoopuitzetter. Met de knip zal rekening gehouden moeten worden en dus krijgt u een ander profiel aangeboden.</p> <p>Zo ja, meet deze op vanaf het kozijn tot de punt van dit uitsteeksel. De hor zal dan iets verder naar binnen moeten steken en dus dikker op het kozijn liggen.</p> <p>Afstand in mm:</p>
<p>Kleurkeuze: bv RAL 9010</p> <p>Geef hier de RAL codering op van de kleur naar uw keuze tegen meerprijs of kies in de configurator de gewenste kleur. De standaard kleuren zijn in de blokjes beschikbaar. Twijfelt u over de kleur, neem dan contact op met uw kozijnenleverancier of kijk op de verpakking van de verf die u gebruikt heeft</p>
<p>Kies het gewenste gaas:</p> <p>De keuze is standaard grijs of zwart. Tegen meerprijs is er ook pollengaas of bellavista (meer transparant type gaas)</p>
<p>Referentie</p> <p>(bv Zolder of Slaapkamer)</p>